

# Ambulance Kit

FG015-0008-00NA

**FASTACT**<sup>®</sup>



Набір складається:  
**1 x FAST-ACT Shaker Bottle**  
**2 x FAST-ACT Powder Bottle 2-Pack**  
**8 x FAST-ACT Decontamination Mitt**  
**1 x Kit Carry Case**

Тип агенту: CWAs та TICs

Використовується: Дезактивація та нейтралізація

Тип допомоги: Негайна, екстрена

Тип поверхні: Обладнання, техніка, шкіра (серветки)

Користувачі: 1 особа

Область застосування: Приблизно 2-3 м<sup>2</sup>


Об'єм: до 1 літру




## FAST-ACT Ambulance Kit:

Набір призначений для проведення екстреної дезактивації 2х заражених осіб, які зазнали хімічного зараження, забрудненої території в безпосередній близькості від людей та окремого медичного обладнання.


Можливості комплекту залежать від щільності хімічного забруднення та хімічного складу.

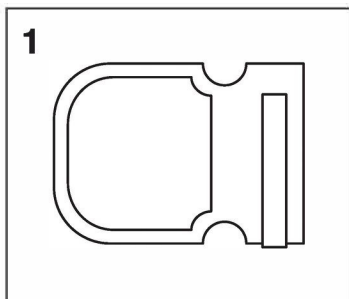


1 Використовуйте FAST-ACT Decon Mitts для негайної та екстреної дезактивації, дотримуючись інструкції користувача на шкірі\* та поверхнях, що не перевищує 1 м<sup>2</sup> на рукавицю.

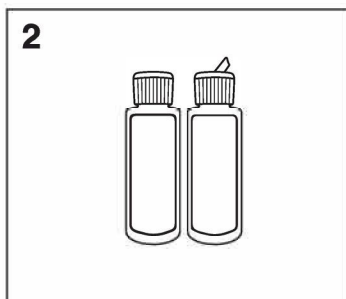

2 Використовуйте FAST-ACT Powder Bottle Pack, щоб нанести додатковий порошок-сорбент FAST-ACT на забруднені поверхні. FAST-ACT Decon Mitt можна використовувати для розсіпання порошку та проведення екстреної дезактивації поверхонь. Забезпечте перемішування, коли це можливо, щоб повністю поглинути забруднення рідини для максимальної нейтралізації.

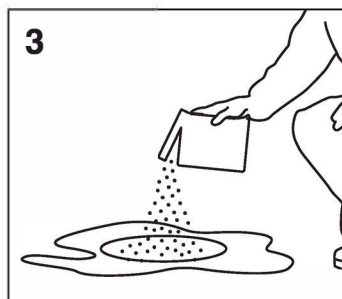

3 Використовуйте FAST-ACT Shaker для нанесення порошку сорбенту FAST-ACT на забруднені поверхні для аб-/адсорбції (утримання), дезактивації та нейтралізації видимих рідких хімікатів.

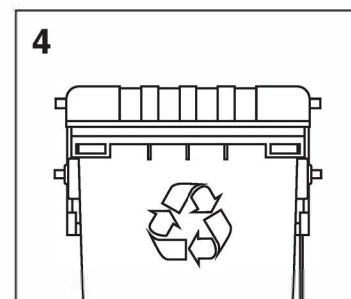

4 Утилізуйте засоби FAST-ACT відповідно до місцевих вимог.

\* FAST-ACT Decon Mitt є медичним засобом класу I для дезактивації шкіри в Австралії та Європейському Союзі.  
\*\* 37% HCL